


云米鲲鹏 AI 智能门锁 Pro

功能使用说明书

目录

1. 门锁功能按键简介.....	2
2. 门锁初始化.....	2
3. 门锁配网.....	3
4. 门锁开锁方式.....	4
5. 门锁上锁方式.....	5
6. 用户管理.....	5
7. 胁迫开锁.....	7
8. 周期密码.....	7
9. 一次性密码.....	8
10. 声音设置.....	8
11. 常开模式设置.....	8
12. 电量查看.....	9
13. 消息管理.....	9
14. 童锁设置.....	10
15. 自动上锁.....	10
16. 电子反锁.....	11
17. 人体感应.....	11
18. 出门防误开设置.....	12
19. 勿扰模式设置.....	13
20. 验证方式.....	13
21. 逗留时间设置.....	14
22. 门未关超时时间设置.....	15
23. 离家模式.....	15
24. 软件版本信息（固件升级）.....	15
25. 查询记录.....	16
26. 时间设置.....	16
27. 连接蓝牙网关.....	16
28. 智能场景联动设置说明.....	17
29. 更换锂电池.....	18
30. 显示屏操作说明.....	19

1. 门锁功能按键简介

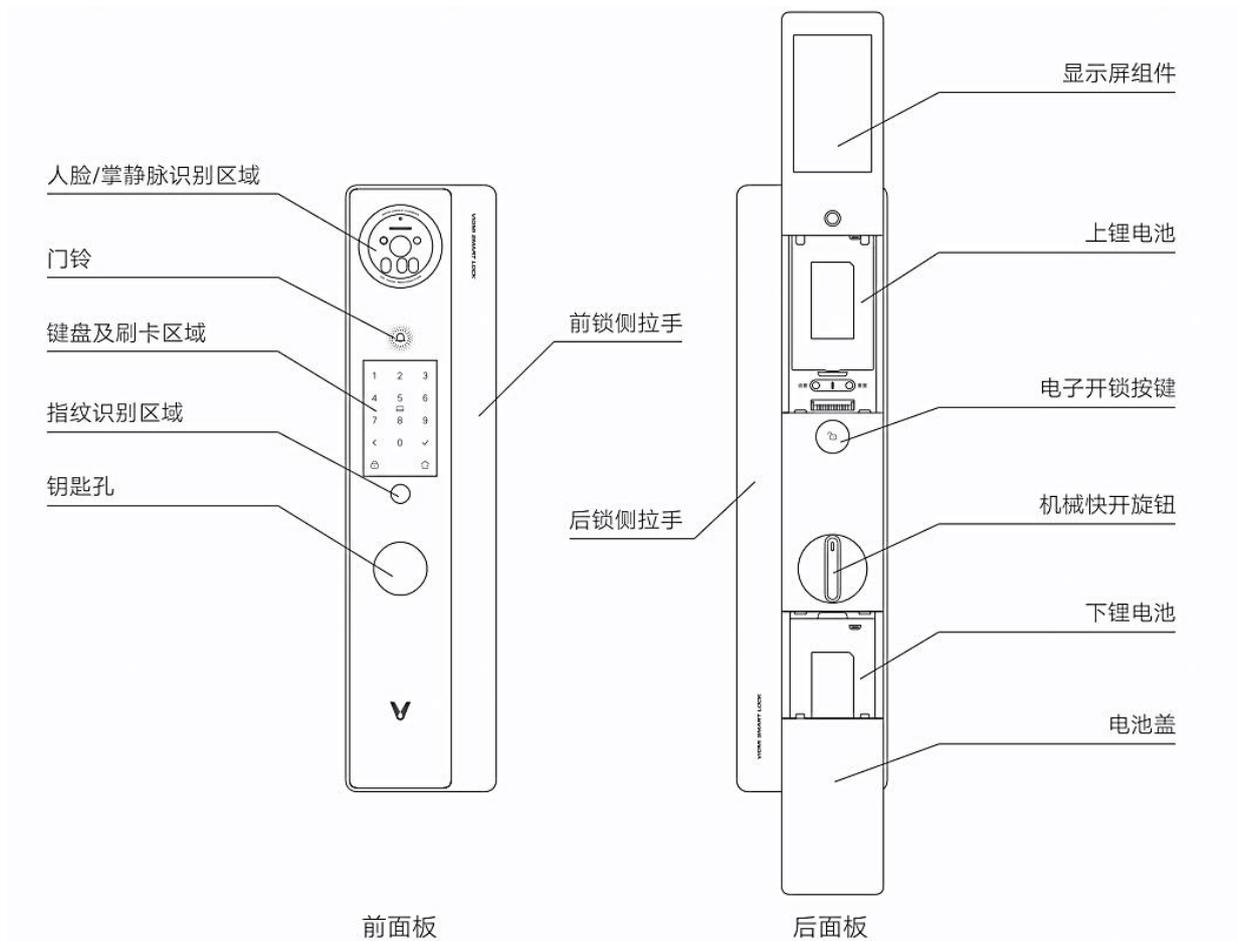


2. 门锁初始化

按压显示屏顶部按钮，取下显示屏，长按重置键 5 秒，待门锁语音播放“请验证管理员用户”后输入管理员密码/指纹/人脸/掌静脉确认初始化（初始状态下无需验证管理员）。验证管理员成功后语音播放“正在恢复出厂设置”，等待数秒后智能锁会自动复位重启。

注意：

- 复位重启后语音播放“欢迎使用”，此时系统所有开锁信息（指纹头必须连接，否则无法清除指纹模块数据）和历史记录清空。
- 恢复出厂设置后，此时进入体验模式，任意开锁方式均可开锁。
- 恢复出厂设置后，如未安装后屏，会有语音播报“请安装猫眼屏幕”。
- 若无法验证管理员身份，请联系云米售后人员。

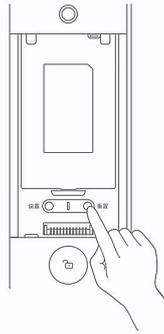

3. 门锁配网

- (1) 扫描下方二维码或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP，若已安装米家 APP，请确保版本为最新。




下载米家 App 获取更多智能体验

- (2) 注册登录米家账户后，如下图所操作示。

① APP端添加门锁

打开米家APP，在页面右上角点击“+”，“添加设备”，搜索“云米鲲鹏AI智能门锁 Pro”，点击进入配网流程。

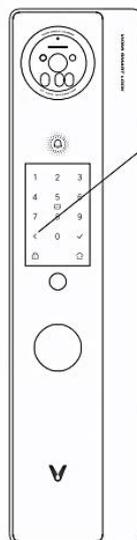

② 门锁配网

唤醒键盘后按“<”键，再按“√”键，根据提示添加管理员信息，添加成功后，根据语音提示按“4”进入配网状态，操作手机APP，根据APP提示完成配网。

- (3) APP 发现并成功连接门锁后，将会提示设置安全密码，安全密码用于进入插件时验证，不作为开锁密码。

- (4) 选择需要联网的 WiFi 和输入 WiFi 密码（仅支持 2.4G 的 WiFi），点击确认进入下一步；
- (5) 米家 APP 显示 6 位验证码，在门锁上输入这 6 位验证码，稍等片刻，即可连接成功，给门锁分配房间后，门锁即可出现在设备列表中。



4. 门锁开锁方式

门外开锁

- (1) **掌静脉开锁**：用户将已经添加掌静脉的手掌放在掌静脉识别区正前方，距离摄像头 13-30cm 范围内，最佳距离为 20cm，验证掌静脉成功后即可开锁。
- (2) **人脸开锁**：已经添加人脸的用户走进门锁人脸识别区域，验证成功后即可开锁。
- (3) **指纹开锁**：已经添加指纹的用户将该手指轻轻按在指纹识别区域，验证成功后即可开锁。
- (4) **密码开锁**：输入已添加的密码（常规密码、长期密码、临时密码），按“√”键确认，验证成功后即可开锁。
- (5) **门卡开锁**：将已添加的门卡靠近刷卡识别区，验证成功后即可开锁。
- (6) **蓝牙开锁**：打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“长按开锁”，稍等即可开锁。
- (7) **应急钥匙开锁**：按压锁芯盖侧边转动打开，插入钥匙，旋转钥匙即可开锁。

门内开锁

- (1) **常规开锁**：短按室内门锁的开锁键即可开锁。
- (2) **应急开锁**：旋转机械旋钮即可开锁。
- (3) **蓝牙开锁**：打开米家 APP，进入门锁插件，手机蓝牙成功连接门锁蓝牙后，点击“长按开锁”，稍等即可开锁。

5. 门锁上锁方式

室外上锁：

- (1) 开启自动上锁：关门后，检测舌检测门已关上，门锁自动上锁。
- (2) 关闭自动上锁：关门后，短按前面板上的关锁按钮，即可关锁

室内上锁：

- (1) 开启自动上锁：关门后，检测舌检测门已关上，门锁自动上锁。
- (2) 关闭自动上锁：关门后，旋转后面板上的开关锁旋钮，即可关锁。

6. 用户管理

本地添加用户/开锁方式

- (1) 唤醒门锁，按键指示灯亮起，按 “<” 后再按 “√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。
- (2) 添加用户并添加开锁方式：按 “2” 进入用户管理后，根据语音提示选择按 1 新增用户或按 2 删除用户。再根据语音提示按 1 添加管理用户，按 2 添加普通用户。添加用户成功后，根据语音提示按 1 添加密码，按 2 添加指纹，按 3 添加卡片，按 4 添加人脸，按 5 添加掌静脉。
- (3) 现有的用户添加开锁方式：本地菜单状态，按 “3” 进入添加开锁方式菜单，根据语音播报输入需要添加开锁方式的用户 ID。选择对应用户 ID 后，再根据语音提示按 1 添加管理用户，按 2 添加普通用户。添加用户成功后，根据语音提示按 1 添加密码，按 2 添加指纹，按 3 添加卡片，按 4 添加人脸，按 5 添加掌静脉。

注意：

- (1) 本地添加的第 1 个开锁方式默认为管理员开锁方式。
- (2) 门锁绑定后进入门锁插件，门锁与手机 APP 连接后，将自动同步本地添加的用户/开锁方式至 APP 插件。
- (3) 本地添加的用户/开锁方式若未同步至 APP 插件，该用户/开锁方式将无法触发消息通知。

APP 插件添加用户/开锁方式

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。

(2) 蓝牙连接成功后，点击“用户管理”，点击“+”，选择要添加的用户类型（管理用户、普通用户），进入添加用户界面，选择要添加的开锁方式，根据提示在门锁上输入相应掌静脉、人脸、指纹、门卡，胁迫指纹或在手机上输入密码即可添加。

注意：添加开锁方式过程中，手机屏幕必须保持长亮，否则将导致开锁方式添加失败。



删除用户/开锁方式

所有的用户（除第一个管理员用户）可以在锁端或者 APP 插件删除，开锁方式（除第一个管理员用户的最后一个指纹开锁和密码开锁方式）都只能在 APP 插件删除。

(1) 删除开锁方式：在 APP 端点击“用户管理”进入用户管理页面，选择要删除的开锁方式所属的用户 ID，进入用户界面，选择要删除的开锁方式，点击“删除”，弹出确认弹窗，点击“确认”即可删除当前的开锁方式。

(2) 删除用户：

APP 端删除：APP 端点击“用户管理”进入用户管理页面，选择要删除的用户 ID，进入用户界面，下拉菜单至底部，点击“删除”，弹出确认弹窗，点击“确认”，即可删除当前用户。

a) 门锁上删除：唤醒门锁面板，进入管理菜单，按“2”进入用户管理后，根据语音播报：按 2 删除用户，根据语音的提示输入要删除的用户 ID，按确认键确认。

注意：

第一个管理员用户不支持删除操作。

- (1) 第一个管理员用户必须保留一个指纹开锁方式和一个密码开锁方式，不支持删除操作。

7. 胁迫开锁


- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。
- (2) 蓝牙连接成功后，点击“用户管理”进入相应的添加用户页面，添加相应的开锁方式，选择胁迫开锁方式(仅支持指纹开锁)，根据提示在门锁上输入指纹即可添加。

注意：已添加开锁方式后，再次点击，可以删除当前设置的开锁方式，重新添加。

8. 周期密码

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面，等待门锁连接蓝牙。
- (2) 蓝牙连接成功后，下拉页面，点击“用户管理”，在用户管理界面创建常客，点击“添加周期性密码”，输入 6-10 位的周期性密码或者选择随机生成，同时设置周期密码的生效周期和生效时间，点击右上角的确认，即可完成周期密码添加，点击完成后出现周期性密码具体信息，“复制”或右上角分享键可分享密码。


注意：需要手机蓝牙连接门锁蓝牙后才能生成周期密码，远程无法生成周期密码；周期性密码的使用需要先在米家 APP 上创建常客用户。

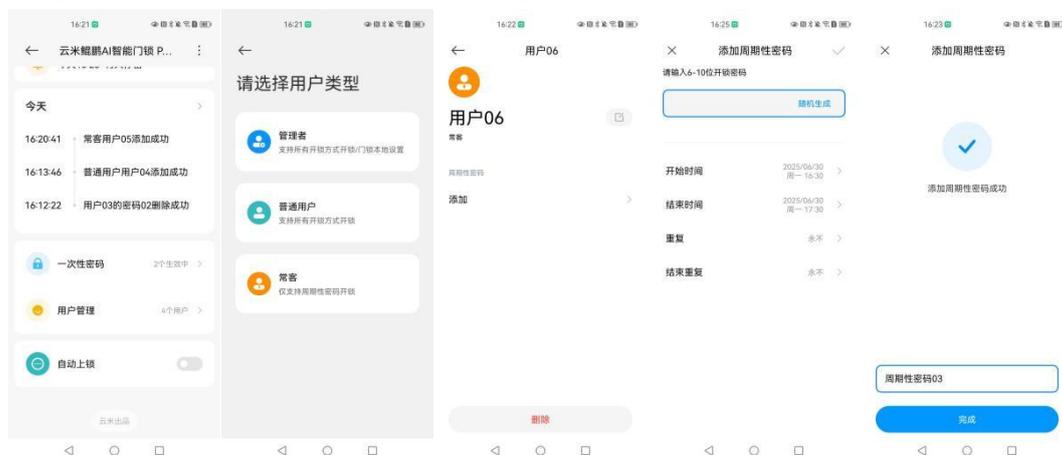

9. 一次性密码

- (1) 再打开米家 APP，再打开米家 APP，点击门锁卡片，进入门锁插件页面。
- (2) 下拉页面，点击“临时密码” - “生成密码”，选择生成一次性密码，确认即可生成 6-10 位数一次性密码，点击“复制”或右上角分享键即可分享密码。

注意：生成一次性密码功能不需要手机蓝牙连接门锁蓝牙，远程也可生成。

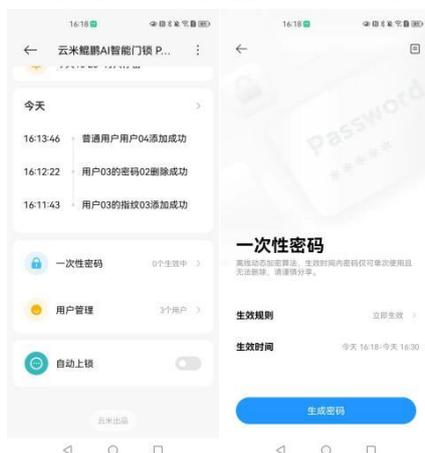

10. 声音设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件界面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”键。
- (2) 点击“门锁设置”选择声音设置，选择音量的大小（高、中、低三档）。



11. 常开模式设置

常开模式只能在门锁上操作


- (1) 唤醒门锁面板，按键指示灯亮起，按“<”后再按“√”，并根据提示验证管理员后，验证管理用户进入本地菜单。

- (2) 根据语音导航，按 1 进入系统设置，再按 1 进入常开模式设置，按 1 打开常开模式，按 2 关闭常开模式。

12.电量查看

打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。

点击“更多设备信息”进入相应页面，下拉即可查看门锁当前电量百分比。点击插件首页的电量图标，也可查看电量百分比。

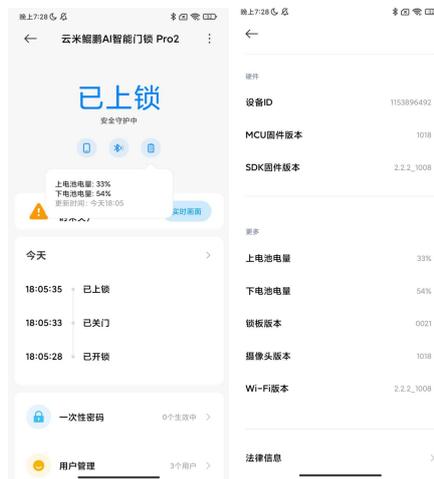

13.消息管理


- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“通知管理”进入消息管理页面，列表中显示门锁当前已开启的消息推送的功能。
- (3) 点击相应消息右侧的开关，即可打开/关闭该消息的消息推送。



14.童锁设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“童锁”右侧的开关，即可打开/关闭童锁功能。

注意：开启童锁功能后，后锁的开锁按键失效，室内只能通过机械旋钮开门。

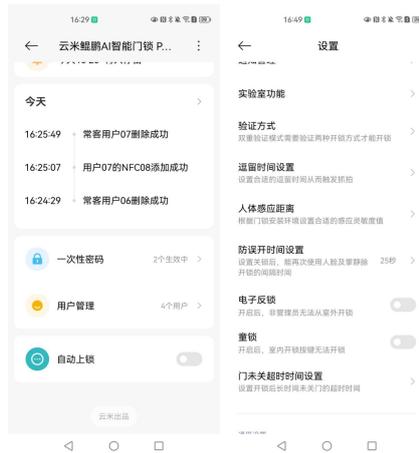

15.自动上锁


- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后。
- (2) 下拉界面至底部，选择“自动上锁”，点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。

注意：关闭自动上锁功能后，关门后不再弹出方舌，建议开启此功能。



16. 电子反锁

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 下拉菜单，选择“电子反锁”，点击右侧的开关，即可打开或关闭该功能。

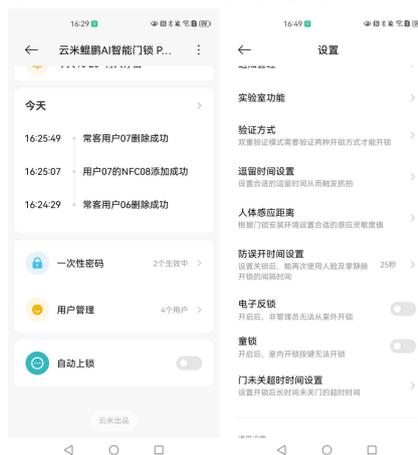

注意：电子反锁功能开启后，门外仅支持管理员开锁方式、蓝牙开锁或机械钥匙开锁。普通用户开锁方式及临时密码无法开锁，请谨慎设置。

17. 人体感应


本地设置

- (1) 唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“<√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。
- (2) 按 3 进入人体感应距离设置，按照语音提示进行设置：按 1 设置近距离感应，按 2 设置标准距离感应，按 3 设置远距离感应，按 4 关闭人体感应。

APP 插件端设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 下拉菜单，点击“人体感应距离”，即可进入人体感应设置页面。可根据实际情况选择关闭、近、标准、远。

注意：人体感应功能开启后，人进入感应区将自动启动人脸和掌静脉识别。若关闭人体感应，则需要手动触摸键盘区域唤醒门锁后才能启动人脸和掌静脉识别。

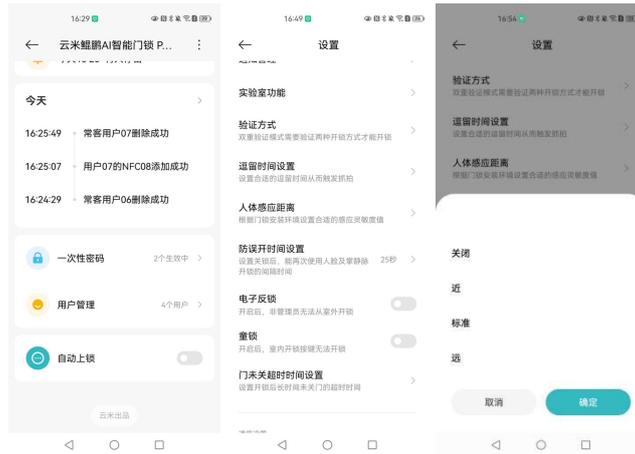

18. 出门防误开设置

本地设置

(1) 唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“<√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。

(2) 按 1 进入系统设置，再按 4 进入出门防误开设置，按照语音提示进行设置：按 1 选择 5 秒防误开，按 2 选择 10 秒防误开，按 3 选择 15 秒防误开，按 4 选择 20 秒防误开，按 5 选择 25 秒防误开，按 6 选择 30 秒防误开，按 7 关闭防误开功能。

APP 插件端设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。


(2) 点击“防误开时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。



19.勿扰模式设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“门锁设置”-“勿扰模式”，即可进入勿扰模式设置页面。
- (3) 点击“开始时间”可以设置生效开始时间，点击“结束时间”可以设置生效结束时间，精确到分钟。

注意：当生效时间的结束时间比开始时间小时，结束时间自动默认为次日的时间。开启勿扰模式后，门锁所有提示音静音。

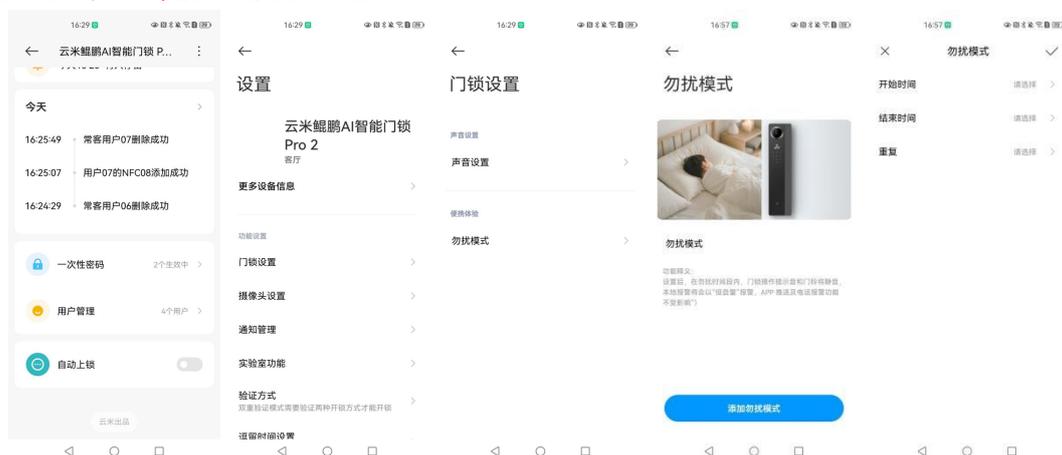

20.验证方式

本地设置

- (1) 唤醒门锁，按键指示灯亮起，按“<√”，并根据提示验证管理员后，进入本地菜单。

(2) 按 1 进入系统设置，按 2 进入安全设置，按照语音播报进行设置，按 1 选择单次验证，按 2 选择双重验证，按 3 关闭防撬警报，按 4 开启防撬警报。

APP 插件端设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“验证方式”选择对应的验证方式，点击“确定”即可完成。
- (3) 点击实验室功能，进入防撬报警，设置防撬报警联系电话。




21.逗留时间设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“逗留时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。



22.门未关超时时间设置

- (1) 打开手机蓝牙，再打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，等待门锁成功连接手机蓝牙后，点击右上角“...”进入设置页面。
- (2) 点击“门未关超时时间设置”选择对应的时间，点击“确定”即可完成。

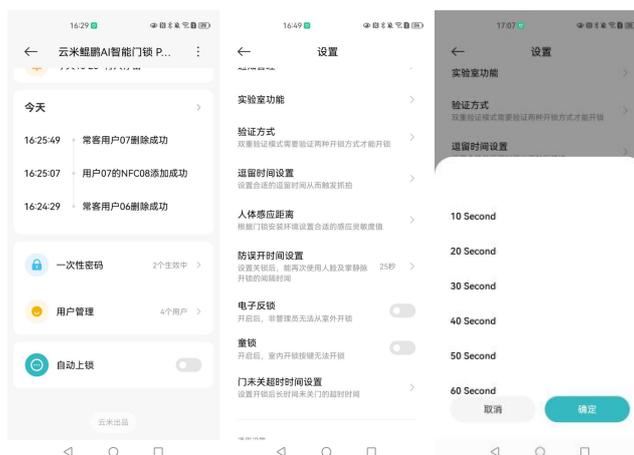

23.离家模式

关门上锁后 5 秒内，先按离家键（‘🏠’），再按“√”键，门锁播报“离家模式已开启”，即成功开启离家模式。

注意：离家模式需要配合蓝牙网关才能与其他智能产品进行场景联动，具体操作参考“智能场景联动设置说明”。

24.软件版本信息（固件升级）

本地查询

唤醒门锁后，先按 “<” 键，再按 “√” 键，根据语音提示验证管理员身份，按 1 进入系统设置后，按 6 即可播报门锁软件版本信息，按 “<” 键退出设置。

APP 查询 (固件升级)

手机靠近门锁，打开手机蓝牙功能，打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件页面，待门锁蓝牙与手机蓝牙连接成功后，点击右上角 “...” 进入设置页，点击 “固件升级” 即可查看门锁软件版本信息。若有新版本，点击 “立即升级”，等待片刻，待页面显示升级生成和显示最新版本号，即为升级成功。



25. 查询记录

APP 查询

打开米家 APP，点击门锁卡片进入门锁插件，首页即可查看门锁开关锁及报警记录。

26. 时间设置

门锁连接 WiFi 或者手机蓝牙后，门锁时间会自动同步为最新的时间。

注意：若门锁未绑定手机 APP，则无法校正门锁时间。

27. 连接蓝牙网关

- (1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。
- (2) 点击 “我的” - “中枢与网关”，点击需要加入的蓝牙网关设备，自动显示已连接的蓝牙设备，并可查看蓝牙信号强度。




(3) 当发生门锁事件（开门记录、门锁告警）时，会自动上报提醒，在门锁的插件页面，可查看开门记录和报警记录。


注意：若 APP 已经绑定蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备，绑定门锁后，将自动连接至该蓝牙网关或带蓝牙网关功能的设备。

28. 智能场景联动设置说明


- (1) 确保米家 APP 已连接上门锁并已绑定小米的蓝牙网关设备。
- (2) 进入门锁界面，点击右上角“...”进入设置页，点击“智能场景”，点击右上角的“+”，进入创建自动化界面。

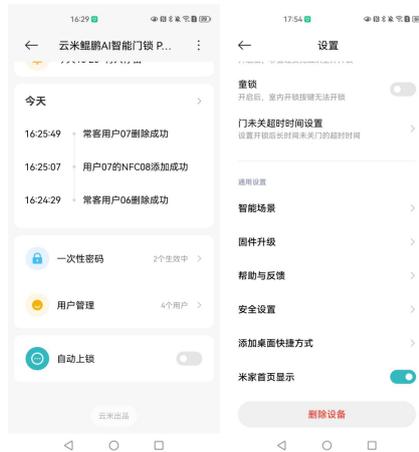

- (3) 点击“当以下情况发生”项目下面的“+添加触发条件”，点击对应门锁进入，选择条件，例如“门外开锁”，完成设置场景联动的触发条件。

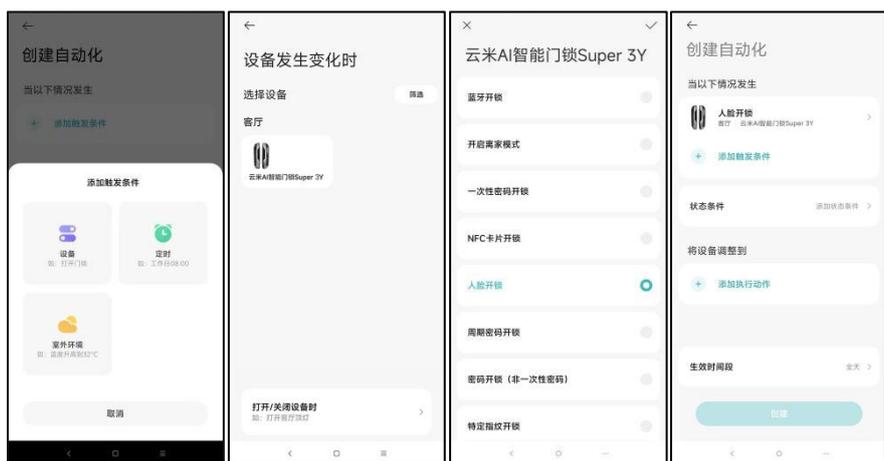

- (4) 点击“将设备调整到”项目下面的“+添加执行动作”，进入场景设置的联动产品选择，点击“通知”（以向手机发送通知为例）或者智能产品，选择执行动作，完成设置场景联动的执行条件。
- (5) 点击页面下方的“生效时间段”，可设置智能场景的生效时间，点击右上角“√”，设置场景名称，点击“确定”保存场景。
- (6) 点击“我的智能”，即可查看保存的场景，点击右侧开关，可设置场景开或关；长按场景后，可点击下面“重命名”重新定义场景命名，也可删除场景。

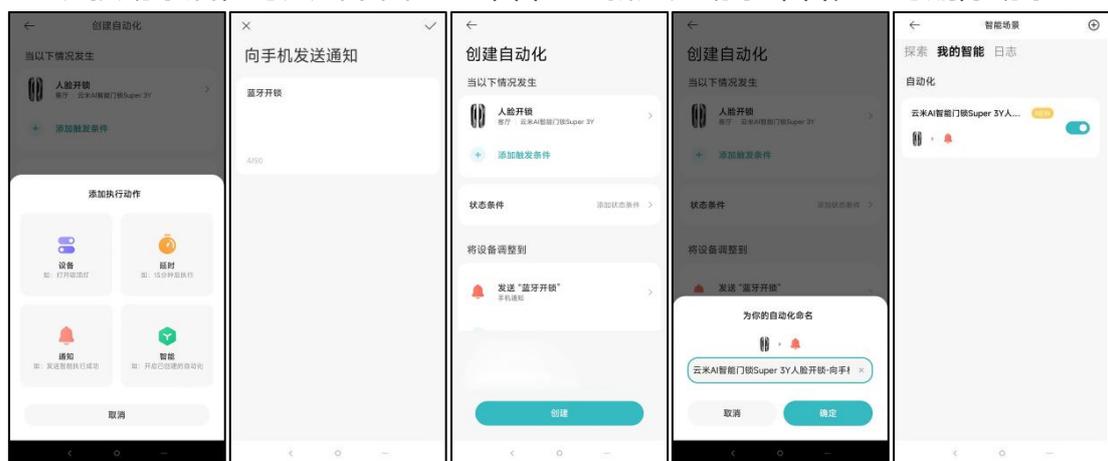


- (7) 场景联动的记录，可以在“日志”页面中查看。

29. 更换锂电池

- (1) 准备好已充满电的锂电池。
- (2) 更换上锂电池：按压显示屏上方按钮，显示屏弹出，取下显示屏组件，更换满电锂电池即可。
- (3) 更换下锂电池：按压电池盖下方按钮，电池盖弹出，取下电池盖，更换满电锂电池即可。
- (4) 打开米家 APP（若换电池前已打开，请关闭后重新进入），进入门锁插件页面，即可查看更换锂电池后的电量百分比。若有电池电量显示为 0%，则说明电池未

安装到位，需要取出锂电池，重新装入，然后再次进入米家 APP 查看电量。

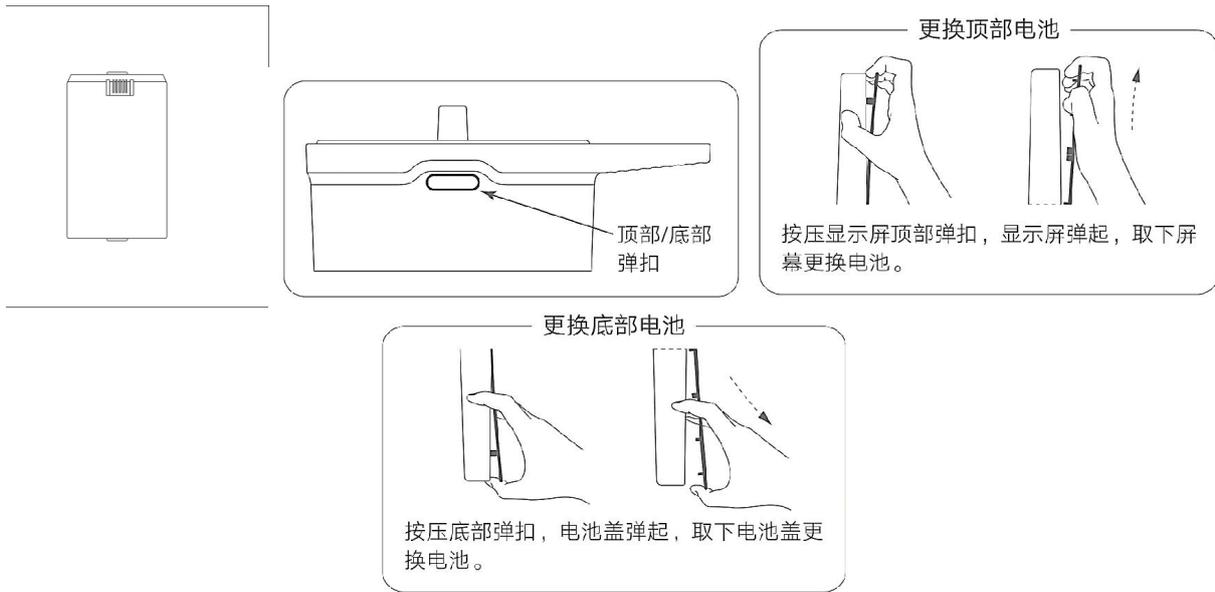

30.显示屏操作说明

短按门锁后面板的显示屏底部的中间按钮，即可唤醒屏幕。

说明：以上操作步骤和配图可能随着门锁固件版本、APP 及插件版本升级发生改变，仅供参考。